ONDA H600 PC Card
UMTS/GPRS - HSDPA

Manuale Utente

INDICE

1. Introduzione PC Card 3
1.1 Introduzione 3
1.2 Avvertenze e note 3
1.3 Utilizzo 4
1.4 Requisiti di sistema 4
1.5 Funzioni 4
1.6 Specifiche 5
2 Installazione 6
2.1 Contenuto della scatola 6
2.2 Descrizione componenti scheda 6
2.3 Installazione software 6
2.4 Installazione Hardware 13
2.4.1. Inserire la SIM/USIM nella scheda dati 13
2.4.2. Inserire la scheda dati nel computer 14
2.5 Avvio del software 14
2.6 Disinstallazione del software 15
2.7 Rimozione sicura dell'hardware 17
3 Funzioni e operazioni 19
3.1 Introduzione all'interfaccia 19
3.1.1 Interfaccia principale 19
3.1.2 Descrizione delle mini icone 19
3.2 Connessione a Internet 21
3.3 Messaggi 22
3.3.1 Leggere SMS 23
3.3.2 Creare nuovo SMS 24
3.3.3 Guida alla sezione SMS 24
3.4 Rubrica 25
3.5 Impostazioni 26
3.5.1 Impostazioni di Sicurezza 26
3.5.2 Impostazioni di rete 27
3.5.3 Impostazioni profilo 28
3.5.4 Impostazioni messaggi 29
3.5.5 Avvisi Sonori 29
3.5.6 Ripristino Impostazioni 30
3.6 Help 31
4 Domande e risposte 32
5. Acronimi 34

1. Introduzione PC Card

1.1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda Onda H600 UMTS. Per assicurarvi che la vostra scheda funzioni sempre al meglio delle sue possibilità per cortesia leggete attentamente questo manuale prima di utilizzare la scheda e conservate il manuale per usi futuri.

La scheda H600 è un tipo di scheda 3G wireless, adatta per reti GSM/GPRS/EDGE/UMTS. Utilizza l'interfaccia PCMCIA per collegarsi facilmente e velocemente al vostro computer. Questa scheda vi permette di collegarvi ad internet, inviare e ricevere SMS permettendovi di liberarvi dai vincoli di tempo e di locazione per realizzare collegamenti wireless dovunque ed in qualunque momento.

Le immagini, i simboli e il contenuto di questo manuale sono stati pensati per la vostra convenienza e semplicità d'uso. Potrebbero però non essere perfettamente allineati con la vostra scheda poiché la Onda migliora costantemente i propri prodotti. Onda Communication S.P.A. si riserva pertanto il diritto di aggiornare le specifiche tecniche di questo documento in qualunque momento senza darne avviso preventivo.

1.2 Avvertenze e note

Per l'acquirente

Alcuni dispositivi elettronici sono soggetti alle interferenze elettromagnetiche di una carta Wireless perché è un trasmettitore/ricevitore radio, assicurarsi di non interferire con altre apparecchiature prima di utilizzare la carta in determinati luoghi, ad esempio ospedali ecc.

Sia il computer portatile che la carta Wireless possono interferire con determinate apparecchiature mediche o pacemaker, mantenere una distanza minima di 20 cm quando le utilizzate e comunque seguire le indicazioni del produttore delle apparecchiature mediche prima dell'utilizzo.

Spegnere la carta Wireless (non utilizzarla o lasciarla in funzione) in caso di utilizzo ai rifornimenti di carburante, o vicino a sostanze chimiche o infiammabili.

Non toccare l'antenna, le performance della vostra carta potrebbero risentirne. L'utilizzo di un'antenna rotta potrebbe bruciare leggermente la pelle in caso di contatto.

Conservare la carta Wireless e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare a bordo degli aerei, le apparecchiature Wireless possono causare interferenze (attenersi alle attuali leggi in materia).

L'uso improprio della carta Wireless, la manomissione o l'intervento di personale non autorizzato causa la decadenza della garanzia.

Sulla scheda PC Card

Utilizzate accessori originali o accessori autorizzati. L'uso di accessori non autorizzati può influenzare negativamente le prestazioni della vostra scheda H600 e violare le normative sui terminali per telecomunicazioni.

Evitate di utilizzare la scheda vicino a strutture metalliche o costruzioni che possono emettere onde elettromagnetiche. Altrimenti questo potrebbe influenzare negativamente la ricezione del segnale.

La scheda non è impermeabile quindi mantenetela asciutta e conservatela in un luogo fresco e ombreggiato.

Non utilizzare la scheda immediatamente dopo repentini cambi di temperature. In questi casi si potrebbe formare della condensazione dentro o fuori dalla scheda, quindi non utilizzatela fino a che la condensa non evapora.

Custodite con attenzione la scheda, Non perdetela, piegatela o fatele prendere urti. Altrimenti potrebbe rimanere danneggiata o distrutta.

Non fatela smontare da personale non qualificato. Rivolgetevi solo a personale qualificato per ogni intervento.

1.3 Utilizzo

La scheda PC Onda H600 supporta tutti i principali produttori di computer, tra i quali, a titolo di esempio, HP, IBM, Toshiba, Dell, Acer etc.

1.4 Requisiti di sistema

Sistema Operativo: Windows 2000, Windows XP
Alloggiamento per PC Card: Tipo II
Configurazione (consigliata) CPU Pentium III o superiore
Hard Disk 20GB o superiore
RAM 128MB o superiore
Lettore CD ROM (solo per installazione)
Software H600 Onda Wizard
Carta USIM
Web Browser per la navigazione in Internet

Le prestazioni della scheda possono essere influenzate se la configurazione del PC è inferiore ai requisiti qui consigliati.

1.5 Funzioni

Funzioni supportate: trasmissione dati, SMS e gestione rubrica.

1.6 Specifiche

Reti	HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM
Frequenze	UMTS 2100MHz: 1920 MHz-1980 MHz/2110 MHz-2170 MHz (Up/Down-Link)
	GSM/GPRS/EDGE 900MHz: 880 MHz-915 MHz/925 MHz-960 MHz (Up/Down-Link)
	GSM/GPRS/EDGE 1800MHz: 1710 MHz-1785 MHz/1805 MHz-1880 MHz (Up/Down-Link)
	GSM/GPRS/EDGE 1900MHz: 1850 MHz-1910 MHz/1930 MHz-1990 MHz (Up/Down-Link)
Dimensioni	120mm*54mm*10mm
Peso	55g
Velocità trasmissione dati	In rete HSDPA, velocità massima 3.6 Mbps In rete UMTS， velocità massima 384 Kbps In rete EDGE，velocità massima 236.8 Kbps
Voltaggio di lavoro	3.3V（Usando l'alimentazione fornita dal computer）
Consumi	Stand-By：80mA Massima：850mA
Massima emissione	Modalità UMTS：200mW ， modalità GSM/GPRS/EDGE：2W

2 Installazione

2.1 Contenuto della scatola

Controllate che il contenuto della scatola della vostra PC Card comprenda: la scheda, 1 CD di installazione software Onda, quick user guide, garanzia.

2.2 Descrizione componenti scheda

1. Interfaccia PCMCIA
2. Slot carta SIM/USIM
3. Indicatore LED
4. Connettore auricolare

Luci dell'indicatore LED e significato:

Luce LED	Descrizione
Verde/Illuminato	Normale
Rosso	Anomalia/Nessun segnale di rete
Verde 3 Lampeggi	Nuovo messaggio

2.3 Installazione software

Nota: Non inserire la scheda nel PC prima che sia richiesto durante l'installazione del software

Inserire il CD nel vostro computer. Se il programma di installazione non parte automaticamente, selezionare **Start** > **Esegui** inserire **D:\ Setup\setup.exe** (sostituire D con la lettera assegnata al vostro driver del CD ROM). Selezionare **OK** per iniziare l'installazione

Selezionare la lingua desiderata e premere **Avanti** per confermare la scelta, appariranno in sequenza i seguenti messaggi

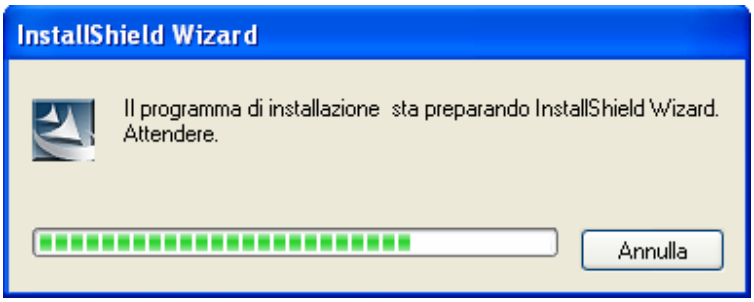

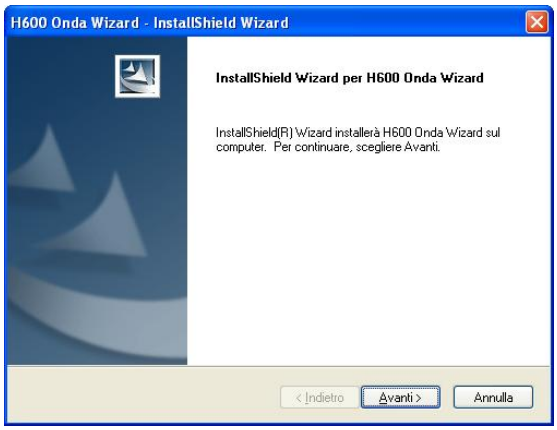
H600 Onda Wizard - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard per H600 Onda Wizard
InstallShield(R) Wizard installerà H600 Onda Wizard sul computer. Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Si raccomanda di chiudere tutte le sessioni di Windows in corso prima di proseguire premendo il tasto **Avanti**.

H600 Onda Wizard - InstallShield Wizard
Contratto di licenza
Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.
Contratto di licenza
NOTA PER L'UTENTE: PER FAVORE, LEGGI QUESTA LICENZA ATTENTAMENTE.
ONDA Communication (Pordenone), da ora in poi ONDA, si riserva i diritti sulla spiegazione finale di questa licenza.
Questa licenza si applica agli utenti individuali o ad utenti in organizzazione di "ONDA Wizard". Il prodotto "ONDA Wizard" include il software eseguibile e tutti i materiali correlati come i manuali. Questo prodotto inoltre include tutti gli aggiornamenti futuri forniti da ONDA. L'uso, la copia, il prelievo via internet o l'installazione di questa copia di "ONDA
Accetto i termini del contratto di licenza
Rifiuto i termini del contratto di licenza
Stampa
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

Leggere il Contratto di Licenza e selezionare l'opzione di accettazione della licenza software, quindi premere **Avanti** continuare con l'installazione.

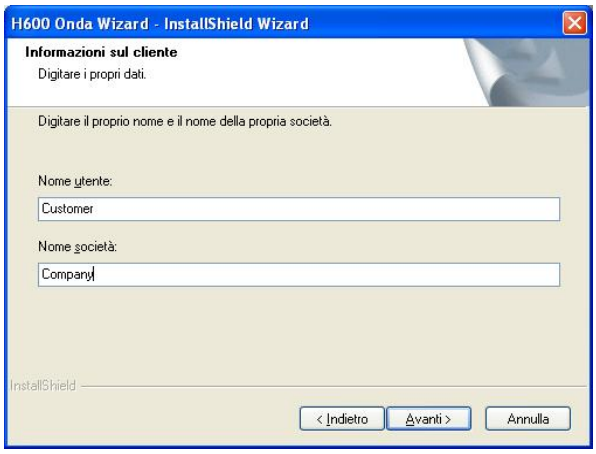

Compilare i campi Nome e Società (obbligatori) quindi proseguire con **Avanti.**

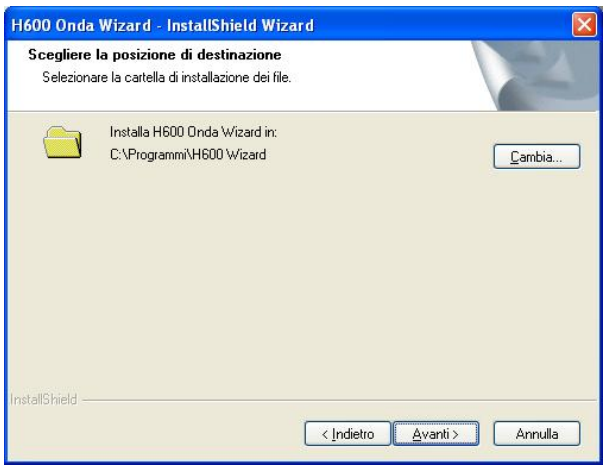

Accettare l'installazione consigliata o selezionare **Cambia** per cambiare la cartella dove verrà installato il software H600 Onda Wizard.

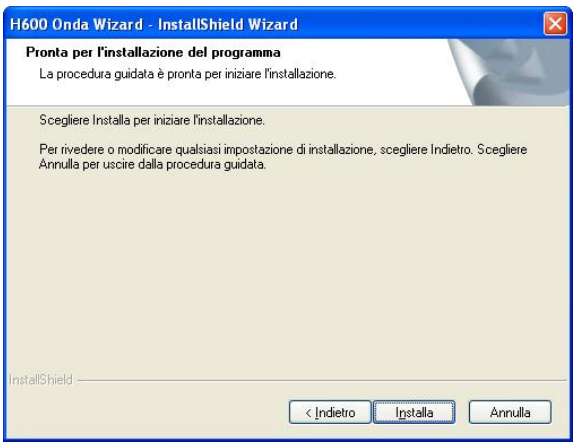
H600 Onda Wizard - InstallShield Wizard
Pronta per l'installazione del programma
La procedura guidata è pronta per iniziare l'installazione.
Scegliere Installa per iniziare l'installazione.
Per rivedere o modificare qualsiasi impostazione di installazione, scegliere Indietro. Scegliere Annulla per uscire dalla procedura guidata.
InstallShield
< Indietro
Installa
Annulla

Selezionare **Avanti** per accettare il nome di default del Program Manager o **Indietro** per modificare le scelte precedenti.

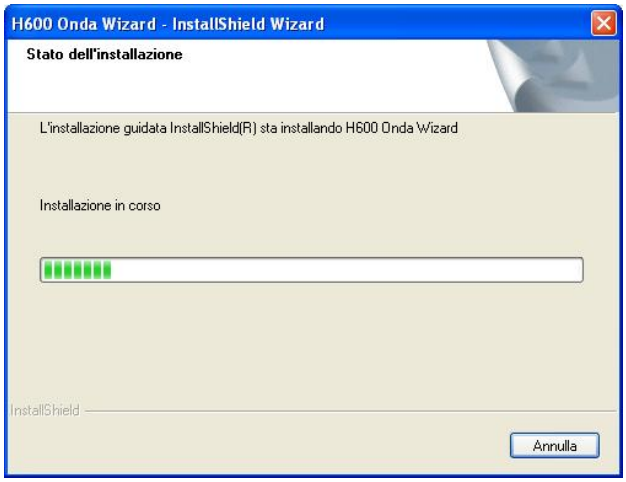

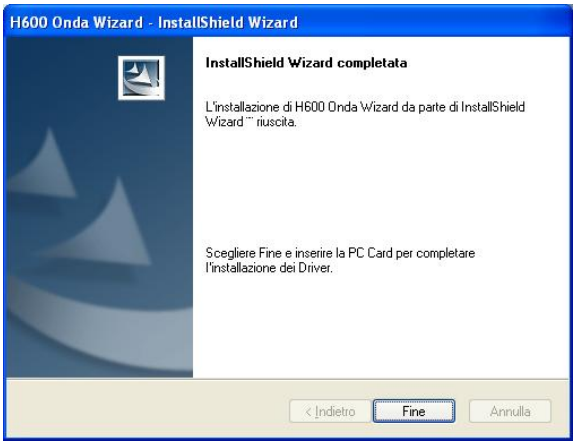
H600 Onda Wizard - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard completata
L'installazione di H600 Onda Wizard da parte di InstallShield Wizard ™ riuscita.
Scegliere Fine e inserire la PC Card per completare l'installazione dei Driver.
< Indietro
Fine
Annulla

Il sistema poi procede all'installazione dei Driver per la scheda. Una volta installati, premere **Avanti** per procedere con l'installazione.

Mentre il sistema procede all'installazione aspettare che le operazioni siano terminate, quindi apparirà la seguente schermata. Premere **Avanti**

Installazione guidata nuovo hardware
Installazione guidata nuovo hardware
Verrà effettuata una ricerca di software attuale e aggiornato nel computer, nel CD di installazione dell'hardware o nel sito Web di Windows Update (con l'autorizzazione dell'utente).
Leggere l'informativa sulla privacy
Consentire la connessione a Windows Update per la ricerca di software?
Sì, solo in questa occasione
Sì, ora e ogni volta che viene connessa una periferica
No, non ora
Scegliere Avanti per continuare.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Selezionare **No, non questa volta**, premere **Avanti**

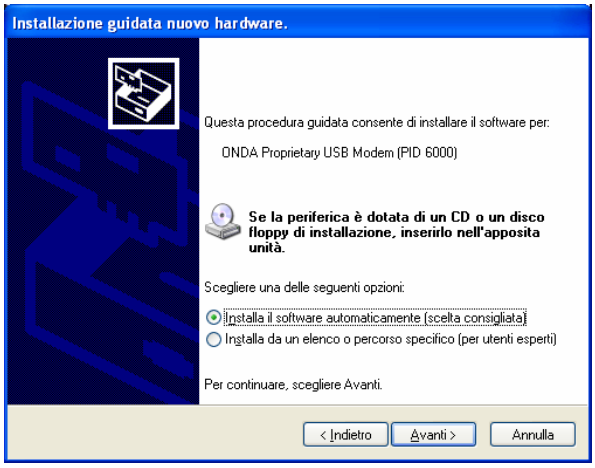
Installazione guidata nuovo hardware.
Questa procedura guidata consente di installare il software per:
ONDA Proprietary USB Modem (PID 6000)
Se la periferica è dotata di un CD o un disco floppy di installazione, inserirlo nell'apposita unità.
Scegliere una delle seguenti opzioni:
Installa il software automaticamente (scelta consigliata)
Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)
Per continuare, scegliere Avanti.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Selezionare **Installa il software automaticamente**, e premere **Avanti**

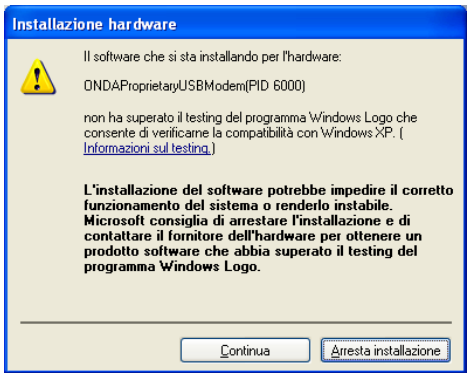
Installazione hardware
Il software che si sta installando per l'hardware:
ONDAProprietaryUSBModem(PID 6000)
non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.)
L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.
Continua
Arresta installazione

Premere su **Continua**. Il sistema procede all'installazione. Aspettare che le operazioni siano terminate quindi apparirà la seguente schermata.

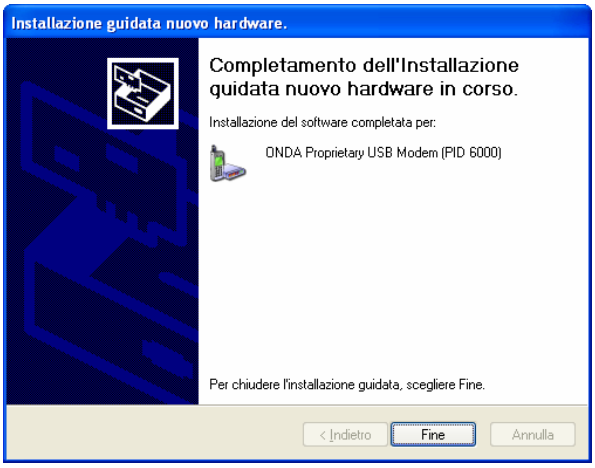
Installazione guidata nuovo hardware.
Completamento dell'Installazione guidata nuovo hardware in corso.
Installazione del software completata per:
ONDA Proprietary USB Modem (PID 6000)
Per chiudere l'installazione guidata, scegliere Fine.
< Indietro
Fine
Annulla

Premere su **Fine**

Il processo qui sopra verrà ripetuto per 3 volte perché la scheda Wireless necessita di

installare 3 driver, quindi compariranno le seguenti schermate:

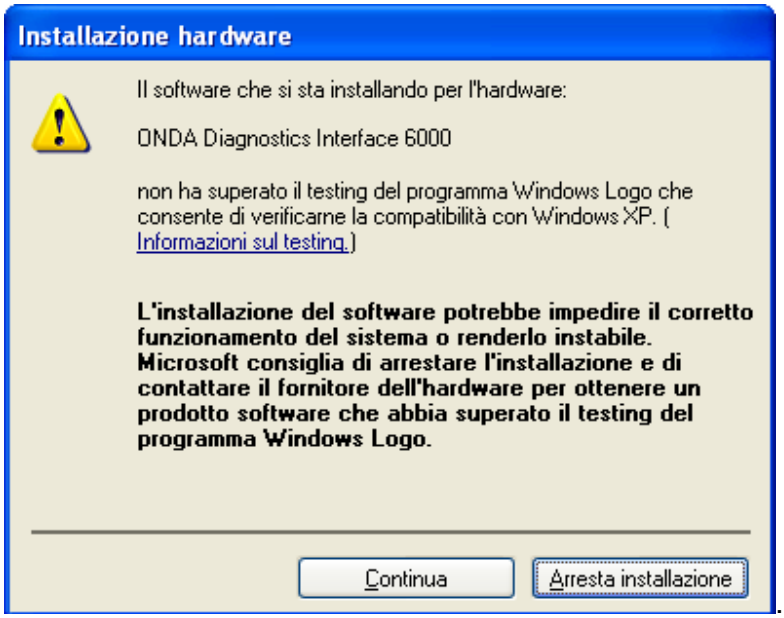
Installazione hardware
Il software che si sta installando per l'hardware:
ONDA Diagnostics Interface 6000
non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.)
L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.
Continua
Arresta installazione

Per il Diagnostic Interface e

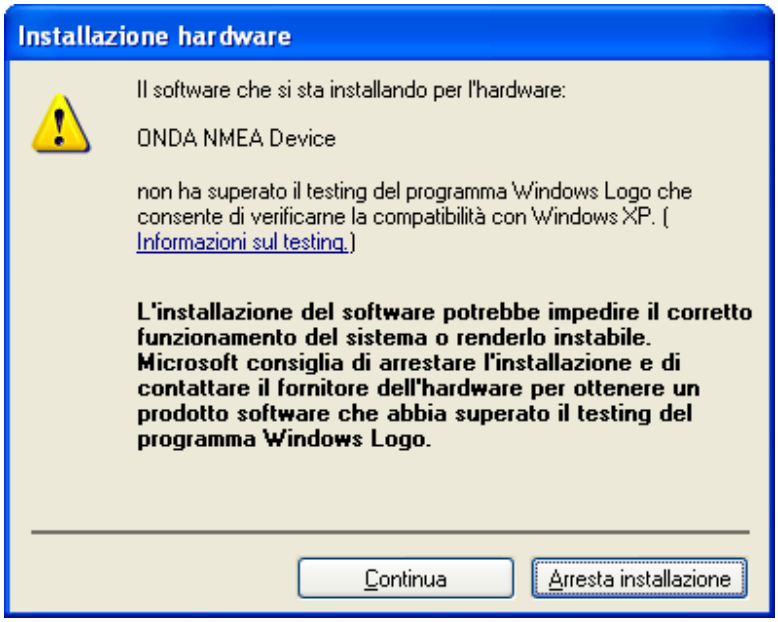
Installazione hardware
Il software che si sta installando per l'hardware:
ONDA NMEA Device
non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.)
L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.
Continua
Arresta installazione

Per il NMEA Device.

A questo punto, se l'installazione del software è andata a buon fine, selezionare **Start/Programmi** e vedrete la cartella programmi H600 Wizard che contiene l'applicazione H600 Wizard e Uninstall oltre all'icona sul desktop.

Nota) l'utente può eseguire l'installazione del software nella maniera che ritiene più opportuna.

2.4 Installazione Hardware

2.4.1. Inserire la SIM/USIM nella scheda dati

Inserire la carta USIM card nello slot della ONDA H600 PC Card come mostrato in "Figura 1", la carta USIM deve supportare i servizi, dati, GPRS, etc.(contattare il proprio Operatore del Servizio per i dettagli).

Figura 1

Come indicato in figura inserire la carta USIM con i contatti metallici rivolti verso in basso nello slot laterale della PC card. Per estrarre la carta USIM prenderla dallo slot indicato con un cerchio rosso ed estrarla delicatamente dalla PC card.

2.4.2. Inserire la scheda dati nel computer

Come indicato in “Figura 2” inserire la scheda H600 nell’apposito alloggiamento PCMCIA del vostro computer e spingere delicatamente fino in fondo all’alloggiamento, lasciando fuori solo la parte in plastica nera. In caso di dubbio consultate il manuale del vostro computer per localizzare la porta PCMCIA

Figura 2

2.5 Avvio del software

Qualora l’applicativo non sia eseguito automaticamente, una volta installata e connessa la PC Card clickare su **Start** → **Programmi** → **H600 Onda Wizard** → **H600 Onda Wizard** per avviare l’applicazione.

Oppure cliccare sull’icona

2.6 Disinstallazione del software

Per rimuovere il software H600 Onda Wizard dal vostro notebook ed i driver del modem, utilizzate il pannello di controllo di Windows.

Per rimuovere correttamente il software dal vostro notebook (per Windows XP)

Prima di ogni operazione chiudere il programma della PC Card.

Selezionare Start → Programmi → Pannello di Controllo → Installazione Applicazioni → Onda H600 PC Card → Rimuovi

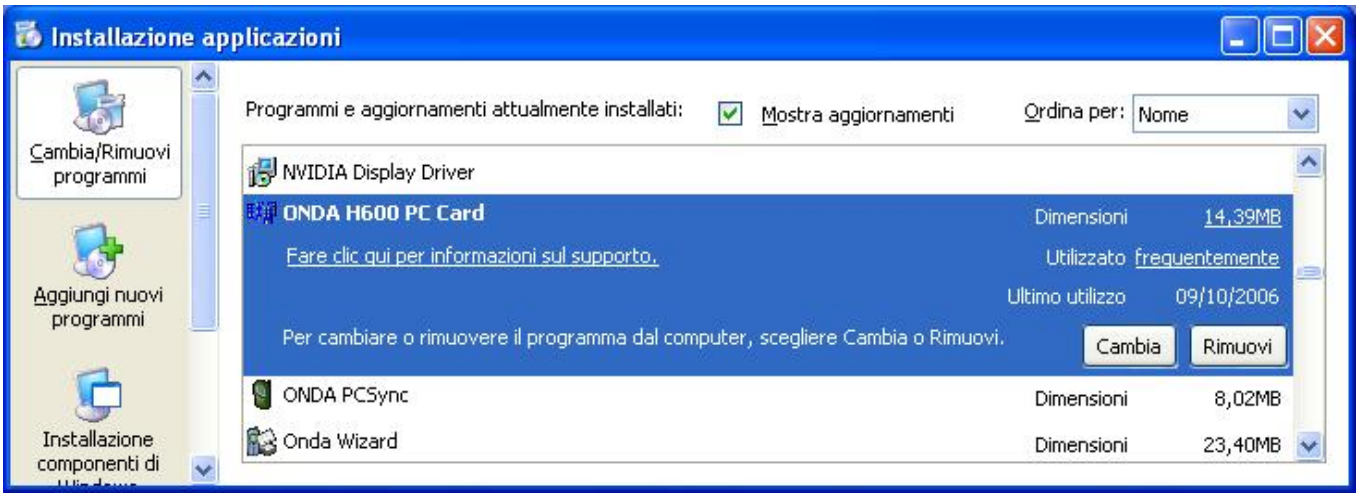

Premere **Rimuovi** per procedere alla disinstallazione dei programmi. Si visualizzerà:

H600 Onda Wizard - InstallShield Wizard
Benvenuti
Modificare, ripristinare o rimuovere il programma.
Programma di manutenzione dell'installazione di H600 Onda Wizard. Questo programma consente di modificare l'installazione corrente. Scegliere una delle seguenti opzioni.
Modifica
Seleziona nuove funzioni del programma da aggiungere o funzioni installate da rimuovere.
Ripristina
Reinstalla tutte le funzioni del programma installate precedentemente.
Rimuovi
Rimuove tutte le funzioni installate.
InstallShield
< Indietro
Avanti >
Annulla

Premere di nuovo **Rimuovi** e l'operazione sarà conclusa.

2.7 Rimozione sicura dell'hardware

Per rimuovere la PC Card in maniera sicura dal vostro portatile notebook è necessario prima chiudere l'applicazione software.

Per il sistema operativo WIN2000:

Quando la PC Card è inserita appare sulla barra di sistema l'icona Trovato Nuovo Hardware.

Premere il tasto sinistro del mouse ed apparirà la seguente finestra:

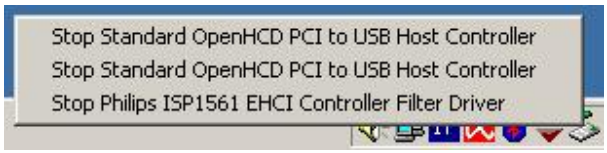
Stop Standard OpenHCD PCI to USB Host Controller
Stop Standard OpenHCD PCI to USB Host Controller
Stop Philips ISP1561 EHCI Controller Filter Driver

Selezionare sempre con un click del tasto sinistro del mouse la prima voce che compare nella finestra per il seguente messaggio:

Safe To Remove Hardware
The 'Standard OpenHCD PCI to USB Host Controller' device can now be safely removed from the system.
OK

Premere OK si può quindi rimuovere la PC Card dal portatile notebook.

Per il sistema operativo WINXP:

Quando la PC card è inserita appare sulla barra di sistema l'icona Trovato Nuovo Hardware.

Se si vuole rimuovere la PC Card, premere il tasto sinistro del mouse e verrà visualizzata la seguente finestra:

Rimozione sicura Controller host standard avanzato da PCI a USB
Rimozione sicura Controller host USB OpenHCD Standard
Rimozione sicura Controller host USB OpenHCD Standard
Rimozione sicura MATSHITA DVD-RAM UJ-810 - Unità(D:)
desktop i...
about:bla...
IT

Selezionare la voce “Rimozione sicura Controller host standard avanzato da PCI a USB” con il tasto sinistro del mouse e apparirà il messaggio:

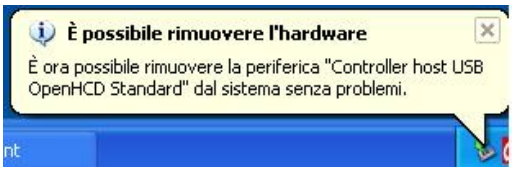
È possibile rimuovere l'hardware
È ora possibile rimuovere la periferica "Controller host USB OpenHCD Standard" dal sistema senza problemi.

La PC Card può quindi essere rimossa in maniera sicura.

Dopo aver chiuso il programma applicativo per riavviare la PC Card è necessario estrarla e reinserirla per un nuovo utilizzo.

3 Funzioni e operazioni

3.1 Introduzione all'interfaccia

3.1.1 Interfaccia principale

Dopo aver installato correttamente il software H600 Onda Wizard, aprite l'applicazione dall'icona di H600 Wizard che è stata creata automaticamente sul desktop del vostro notebook.

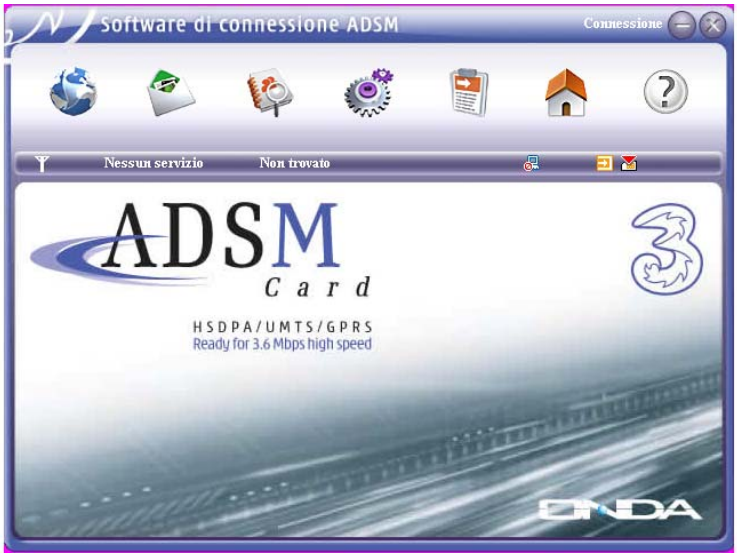

L'interfaccia è quindi divisa in tre aree principali dotate di una serie di funzioni.

3.1.2 Descrizione delle mini icone

Area Comandi Funzioni

Sono presenti le icone delle varie funzioni, selezionandone una si accede alla funzione corrispondente.

Connessione

Messaggi

Rubrica

Impostazioni

Cronologia connessioni

www.tre.it

Help

Area Informazioni Sistema

Fornisce informazioni sullo stato del sistema con le seguenti icone:

Indica l'intensità del segnale - fasi da segnale nullo a massimo (5 tacche).

Ci sono degli SMS non letti

Visualizza lo stato della connessione, Rosso significa non connesso, mentre verde significa che la PC card è connessa.

La lettera P significa che è supportato il servizio packet-switch, mentre la lettera C significa che supporta il servizio circuit-switch

Indica Pc card inserita, verde inserita correttamente nel computer, rosso non inserita.

Indica se la carta USIM è inserita nella PC card; verde inserita e rosso non inserita.

Indica la rete selezionata tipo HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

Indica l'operatore del servizio in uso

Area Utente

Fornisce le informazioni relative alle vostre operazioni durantele varie condizioni.

Descrizione delle mini icone

Riducendo il programma a icona sulla barra delle applicazioni il ricevimento dei dati o delle

chiamate/SMS non viene influenzato e appaiono le seguenti icone sulla barra delle applicazioni.

La PC Card è in stand by mode

Verde significa che la Pc card è inserita nel computer, rosso non inserita

Verde significa che la USIM è stata inserita nella PC card, rosso non inserita

Assenza segnale di rete

Nuovo messaggio

Verde significa che la PC card è connessa ad Internet

Utilizzo delle mini icone

Cliccare con il tasto destro del mouse le mini icone ed apparirà il seguente menu

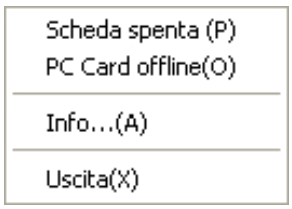

Scheda spenta (P): Quando l'interfaccia di applicazione viene chiusa la PC Card si disconnette dalla rete ma rimane accesa. Per spegnere completamete la scheda scegliere questa opzione. .

PC Card offline (O): Spegne la scheda senza rimuoverla dal sistema. E' possibile riattivarla nello stesso modo per usarla di nuovo

Info...(A): Per visualizzare informazioni sull'hardware e sul software

Uscita(X): Per chiudere l'applicazione e disconnettere la PC Card.

3.2 Connessione a Internet

Per navigare in Internet con l'aiuto della PC Card, ricevere SMS durante la navigazione premere l'icona relativa ad **Internet** e il sistema vi chiederà se connettersi immediatamente (con Username e password già memorizzati o da inserire su pop up window), selezionare **Connetti.**

Durante la connessione il display indicherà Stato: Connesso in basso a sinistra, oltre ai dati relativi ai dati trasmessi/ricevuti con relative velocità, tempo di connessione ed altro.

Durante l'utilizzo quando l'indicazione Connesso diventa Disconnesso, si può cancellare la connessione.

Allo stesso tempo l'icona di stato della connessione verrà visualizzata. Con l'utilizzo della connessione alla rete UMTS/GPRS è possibile accedere ad Internet, ricevere email ecc..

.

Premere l'icona Disconnetti per disconnettersi da Internet, dopo aver effettuato questa operazione appare l'icona di standby.

3.3 Messaggi

Per assicurarsi che il servizio funzioni controllare che il numero del Centro Servizi sia stato letto correttamente dalla USIM nelle Impostazioni Messaggi.

Premere l'icona **SMS** per accedere alla finestra relativa dove vengono visualizzati i messaggi presenti nelle cartelle **Inviati, Ricevuti e Bozze** oltre al comando per comporre un **Nuovo Messaggio**.

Ricevuti: Salva gli SMS ricevuti
Inviati: Salva gli SMS inviati
Bozze: Salva i messaggi creati non spediti, questi messaggi vengono salvati sul portatile notebook.

A sinistra sono indicati il numero dei messaggi presenti nella memoria del PC e della carta USIM. La capacità della carta USIM può variare a seconda dell'Operatore di Rete e del tipo utilizzato (32K, 64K, 128K).

3.3.1 Leggere SMS

Selezionando la cartella **Ricevuti** o l'icona SMS nell'Area Comandi Funzioni si possono leggere i messaggi salvati nella cartella. I messaggi non letti sono segnalati in rosso. Utilizzare i comandi alla base del display per leggere, rispondere, inoltrare, spostare il messaggio da PC a USIM (o viceversa), cancellare, salvare numero o uscire dal menu e tornare a quello precedente.

3.3.2 Creare nuovo SMS

Premere l'icona **Nuovo Messaggio** per inserire il contenuto e il numero di telefono del destinatario. Il numero può essere inserito direttamente o cercato nella rubrica dei contatti. Il destinatario può essere un singolo numero o un gruppo di numeri, nel caso di più destinatari separare i numeri con ;

Il numeri di caratteri possibili per il testo di un messaggio è di 160. Oltre tale numero di caratteri verrà inviato un messaggio multiplo (fino ad un massimo di 4).

Premere quindi **Invia**, apparirà il messaggio **Inviare?,** il messaggio verrà spedito solo dopo la conferma.

Se l'invio avviene con successo, il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella **Inviati**, se invece l'invio fallisce appaiono i messaggi **Invio Fallito** e **Salvare?** Confermare il salvataggio se si vuole salvare il messaggio nelle Bozze per inviarlo in seguito o cancellare per comporre un nuovo messaggio.

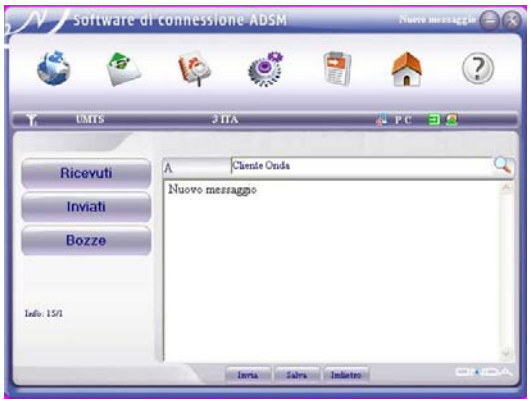

Durante la navigazione in Internet si possono inviare SMS se supportato dalla rete, premere **SMS** e procedere come sopra.

3.3.3 Guida alla sezione SMS

Le cartelle Inviati, Ricevuti e Bozze hanno a disposizione le seguenti funzioni:

Leggi: per vedere le informazioni del messaggio: testo, numero del mittente, data e ora dell'invio.

Rispondi: per inviare uno SMS di risposta al mittente.

Inoltra: per inviare il messaggio ricevuto ad altri destinatari.

Sposta: per spostare il messaggio in un'altra posizione (dalla memoria del PC alla carta USIM e viceversa).

Cancella: per eliminare il messaggio selezionato.

Salva: per salvare il numero del mittente tra i contatti della rubrica.

Indietro: per ritornare alla finestra SMS.

Se la cartella Ricevuti è piena è necessario cancellare alcuni messaggi per riceverne di nuovi.

3.4 Rubrica

Selezionare l'icona Rubrica nell'Area Comandi Funzioni per accedere alla finestra relativa, i contatti possono essere salvati sia nel PC sia nella carta USIM; selezionare la Cartella per scegliere se PC o carta USIM. Ogni contatto può contenere le seguenti informazioni: nome, cellulare, telefono ufficio, telefono abitazione, email e l'eventuale gruppo.

Nuovo Contatto:

Con il tasto sinistro del mouse selezionare **Nuovo** → **Nuovo Contatto** quindi inserire le informazioni e salvare con **SI**.

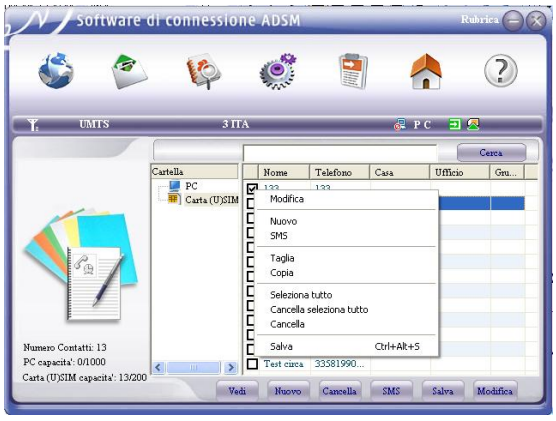

Nuovo Gruppo:

Nella memoria del PC possono essere salvati gruppi di numeri, con il tasto sinistro del mouse selezionare **Nuovo** → **Nuovo Gruppo** ed inserire i numeri che si vogliono raggruppare.

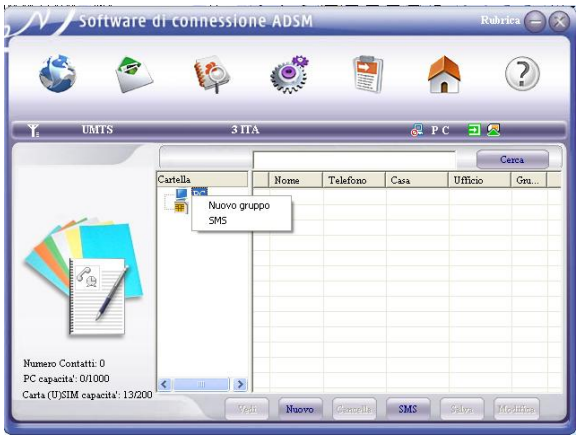

Scegliere i numeri che si vogliono inserire tra quelli visualizzati a destra, premere il tasto destro del mouse, **copia** per salvarli e **incolla** nel gruppo selezionato per copiarli.

E' possibile spostare un contatto da PC alla (U)SIM (e viceversa) semplicemente cliccando su un contatto e trascinandolo nella cartella preferita. Es. clicco su un contatto che si trova nella (U)SIM e lo trascino nella cartella PC. In questo modo ottengo una copia del contatto su PC.

Altre opzioni:

Se un contatto o un gruppo vengono selezionati è possibile:

Vedi: per visualizzare le informazioni relative al contatto o al gruppo.
Aggiungi: per aggiungere un contatto
Cancella: per eliminare il contatto o il gruppo.
SMS: per inviare uno SMS al contatto o al gruppo.
Salva: per salvare il contatto o il gruppo nel PC su file di testo. Attenzione: i gruppi verranno salvati nel telefono singolarmente e non come un gruppo.
Modifica: per inserire informazioni relative al contatto o al gruppo.

3.5 Impostazioni

Per impostare le funzioni della vostra ONDA H600 PC Card, della rete, dei messaggi, gli avvisi ecc.

3.5.1 Impostazioni di Sicurezza

Viene visualizzata la seguente finestra principale:

PIN abilitato:

Se la richiesta del codice PIN è stata precedentemente abilitata la casella sarà selezionata, è possibile modificare PIN per cambiarlo (con **Cambia PIN**).

Backup e Ripristina Rubrica e SMS:

Se la funzione è attiva è necessario salvare manualmente i dati relativi alle chiamate, Rubrica e SMS. In caso di errore premere Annulla per recuperare i dati precedenti.

3.5.2 Impostazioni di rete

Seleziona Rete:

Come facilmente verificabile nella schermata riportata sotto le possibili alternative sono due: Ricerca Automatica e selezione Manuale.

Seleziona Rete:

Automatica: il sistema ricerca automaticamente la rete in base alle informazioni dell'utente e lo stato della rete.

Manuale: l'utente seleziona la rete manualmente. Se questa funzione è attiva premendo il tasto destro appare la seguente finestra:

Dopo circa 2 minuti viene visualizzata la lista delle reti disponibili, quelle in verde possono essere utilizzate. Selezionare la rete adatta per effettuare la connessione.

3.5.3 Impostazioni profilo

Utilizzo file preimpostato:

Per assicurare che la PC Card funzioni correttamente per la connessione ad Internet è stata già pre-configurata con l'Operatore del Servizio. Viene inoltre data la possibilità di creare nuovi profili.

Le informazioni relative alla configurazione includono Nome Profilo, Numero per la Connessione, Nome Utente, Password, APN. Consultare il proprio Operatore per i dati relativi.

Descrizione opzioni:

Aggiungi: per inserire un nuovo file di configurazione
Cancella: per eliminare la configurazione selezionata
Modifica: per visualizzare una configurazione esistente e/o modificarne i parametri.
Predefinito: per rendere attivo una delle configurazioni fra le disponibili in lista

3.5.4 Impostazioni messaggi

Centro Messaggi: il numero del Centro Messaggi relativo alla carta USIM utilizzata viene letto automaticamente. In caso contrario inserire tale numero, che viene fornito dall'Operatore del Servizio.

Periodo di Validità: Imposta il tempo di validità del messaggio inviato valido prima di essere recapitato, può essere di 12 ore/un giorno/una settimana/massimo.

Rapporto di Consegna: Attivo o Disattivo. Se impostato su Attivo la rete vi informerà sullo stato del messaggio spedito.

3.5.5 Avvisi Sonori

Possono essere impostati degli avvisi sonori per Connessione, Disconnessione, Arrivo SMS. Sono supportati i file MP3, WAV e MIDI.

3.5.6 Ripristino Impostazioni

Per cancellare le variazioni effettuate sulle impostazioni, non influenza i dati della Rubrica e dei messaggi salvati.

3.6 Help

Utilizzando la funzione Manuale utente si accede alla guida in linea che vi permette di trovare rapidamente le informazioni cercate.

4 Domande e risposte

Se per qualche motivo durante la connessione o l'installazione del software o l'utilizzo normale di H600 Onda Wizard si presentano dei problemi, leggere attentamente le possibili cause e la risoluzione ai più comuni problemi riscontrati:

Problema	Causa	Soluzione
Dopo aver riavviato il computer non c'è segnale	L'antenna è in posizione inadatta	Sistemare l'angolazione dell'antenna
	Vi trovate in un luogo non coperto dalla rete GSM/GPRS/UMTS come parcheggi sotterranei o gallerie	Spostarsi per ricevere meglio il segnale.
	La PC Card non è inserita correttamente	Estrarre la scheda e reinserirla
	La carta USIM non è inserita correttamente	Reinserire la carta USIM correttamente
Durante l'installazione della PC Card il PC non la riconosce	Il programma d'installazione della PC Card non è stato installato correttamente	Avviare prima di tutto il programma d'installazione; inserire quindi la PC Card. Se si utilizza il sistema operativo WIN XP installare i driver seguendo le indicazioni di Windows
	La PC Card non è inserita correttamente	Riavviare il computer e reinserire la PC Card
	La carta USIM non è inserita correttamente	Reinserire correttamente la carta USIM
Fallimento nell'invio di un messaggio	Il numero del Centro Servizi SMS non è corretto	Dopo aver consultato l'Operatore del Servizio inserire il numero corretto del Centro Servizi
	La rete è satura e non accetta l'invio del messaggio	Riprovare in un secondo momento
Ricezione dati	La posizione dell'antenna non è corretta	Correggere l'angolazione dell'antenna
	La rete è satura e non invia dati	Riprovare in un secondo momento
	Il numero di APN non è corretto	Controllare il numero

	La PC Card UMTS/GPRS segnala un errore	Per valutare la situazione inserire una carta USIM o una USIM che supporta il GPRS nella carta per connettersi, se non si riesce ad effettuare la connessione allora il problema è causato dalla carta di rete; altrimenti il problema è dovuto dalla rete GPRS/EDGE o UMTS e la connessione con l'Operatore locale avviene immediatamente
	Il tipo di connessione è sbagliato	Selezionare il tipo di connessione adatto alla carta USIM utilizzata
La PC Card UMTS/GPRS connessa ad Internet non riesce ad accedere alle pagine web	Dopo la connessione, non c'è il trasferimento dei dati così che non si possono aprire le pagine web	Controllare che la configurazione dell'APN sia corretta.
	Il browser ha dei problemi	Aggiornare il browser o reinstallarlo
	Il sistema operativo è infettato da virus (ad es. Worm Blaster che vi impedisce di aprire qualsiasi pagina web	Utilizzare un Antivirus per neutralizzare le infezioni
	Siete connessi con un'APN che non può connettersi ad Internet	Chiamare il numero APN corretto
La PC Card UMTS/GPRS non si connette ad Internet in altri luoghi.	La vostra carta USIM non è abilitata per essere utilizzata in altri Stati	Connettersi con una carta USIM abilitata per il servizio Roaming
Non funzionano gli avvisi sonori	Non è installata una scheda audio sul PC o il volume è troppo basso	Controllare la presenza di una scheda audio oppure alzare il volume
Messaggio "Modem non raggiungibile" all'avvio di H600 Onda Wizard.	Driver periferiche non aggiornati	Cliccare sulla periferica corrispondente e far partire l'aggiornamento guidato.

5. Acronimi

APN	**Access Point Name**
CSD	**Circuit Switch Data Service**
DNS	**Domain Name Service**
EONS	**Enhanced Operator Name String**
GSM	**Global System for Mobile**
GPRS	**General Packet Radio Service**
HSDPA	**High Speed Download Packet Access**
IP	**Internet Protocol**
LED	**Light Emitting Diode**
MS	**Mobile Station**
PCMCIA	**Personal Computer Memory Card International Association**
PIN	**Personal Identification Number**
PUK	**Personal Unblocking Key Code**
SIM	**Subscriber Identity Module**
SMS	**Short Message Service**
UMTS	**Universal Mobile Telecommunications System**
USIM	**UMTS SIM Card**